

SMG2000B
数字双钳相位伏安表



安全事项:

请阅读以下简明的规则，不遵守以下规则可能会导致危险。请阅读完整的使用说明以获取有关安全事项的相关信息。

- ✧ 使用前应确认仪表及附件完好，仪表、测试线绝缘层无破损、裸露及断线才能使用。仪表后盖及电池盖板没有盖好禁止使用。仪表在使用中，机壳或测试线发生断裂而造成金属外露时，请停止使用。
- ✧ 仪表于潮湿状态下，请勿使用，或更换电池。请勿在强电磁环境下使用，以避免影响仪器正常工作。请勿于高温潮湿，有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。禁止在易燃性及危险场所测试。
- ✧ 测试前请先确认功能开关已设定在适当的量程范围内。注意本仪表所规定的测量范围及使用环境。
- ✧ 不能用于测试高于 500V 的电压。
- ✧ 测试时确定导线的连接插头已紧密地插入接口内。相位测试时请注意方向。测试线必须撤离被测导线后才能从仪表上拔出，请勿将手触输入插孔，以免触电。
- ✧ 仪表及电流钳口必须定期保养，保持清洁，不能用腐蚀剂和粗糙物擦拭钳口。避免电流钳受冲击，尤其是钳口接合面。
- ✧ 长时间不用本仪表，请取出电池，当需要更换电池时请选择经认可的电池注意电池正负极。
- ✧ 严禁私自使用、拆卸、校准、维修本仪表。

目 录

一、产品概述.....	- 3 -
二、基本误差.....	- 3 -
三、工作误差.....	- 4 -
四、技术特性.....	- 5 -
五、仪表结构.....	- 6 -
六、安全特性.....	- 6 -
七、使用操作.....	- 7 -
八、显示屏角度选择.....	- 9 -
九、电池更换.....	- 9 -
十一、售后服务.....	- 10 -

一、产品概述

SMG2000B 数字双钳相位伏安表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、手持式、双通道输入测量仪表。用该表可以很方便地在现场测量 U-U、I-I 及 U-I 之间的相位，判别感性、容性电路及三相电压的相序，检测变压器的接线组别，测试二次回路和母差保护系统，读出差动保护各组 CT 之间的相位关系，检查电度表的接线正确与否等。采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流，因而测量时无需断开被测线路。测量 U1-U2 之间相位时，两输入回路完全绝缘隔离，因此完全避免了可能出现的误接线造成的被测线路短路、以致烧毁测量仪表。显示器采用了高反差液晶显示屏，字高达 25mm，屏幕角度可自由转换约 70°，以获得最佳视觉效果。

仪表外壳采用工程绝缘材料，另配橡皮防振保护套，安全、可靠。

二、基本误差

1. 参比工作条件

- (a) 环境温度： $(23 \pm 5) ^\circ\text{C}$
- (b) 环境湿度： $(45 \sim 75) \% \text{RH}$
- (c) 被测信号波形：正弦波、 $\beta = 0.02$
- (d) 被测信号频率： $(50 \pm 0.2) \text{Hz}$
- (e) 被测载流导线在钳口中的位置：任意
- (f) 测量相位时被测信号幅值范围： $100 \sim 220\text{V}$ 、 $0.5\text{A} \sim 1.5$
- (g) 外参比频率电磁场干扰：应避免

2. 基本误差极限

- ① 交流电压（见表 1）

表 1: 交流电压测量误差		
量 限	分 辨 率	基本误差极限
20V	0.01V	± (1.0%RD+2)
200V	0.1V	
500V	1V	

输入阻抗: 各量限均为 $2M\Omega$

② 交流电流 (见表 2)

表 2: 交流电流测量误差		
量 限	分 辨 率	基本误差极限
200mA	0.1mA	± (1.0%RD+2)
2A	1mA	
10A	10mA	

③ 相位

U-U、U-I、I-I (见表 3)

表 3: 工频相位测量误差		
范 围	分 辨 率	基本误差极限
$0\sim 360^\circ$	1°	$\pm 3^\circ$

测 U1-U2 相位时电压输入回路阻抗: $40K\Omega$

三、工作误差

1. 额定工作条件

- (a) 环境温度：(0~40) °C
- (b) 环境湿度：(20~80) % RH
- (c) 被测信号波形：正弦波、 $\beta = 0.05$
- (d) 被测信号频率：(50±0.5) Hz
- (e) 被测载流导线在钳口中的位置：任意
- (f) 测量相位时被测信号幅值范围

测 U1-U2 相位时：30V~500V

测 I1-I2 相位时：10mA~10.00A

测 U1-I2 或 I1-U2 相位时：10V~500V、10mA~10.00A

- (g) 外参比频率电磁场干扰：应避免

2. 额定工作误差极限

在 2.1 所述额定工作条件下，各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍。

四、技术特性

- 1. 显示位数：三位半
- 2. 采样速率：3 次/秒
- 3. 电源：单个 9V 迭层电池、电源电流小于 5mA

4. 外形尺寸

表壳尺寸：192mm×95mm×55mm

钳壳尺寸：140mm×42mm×20mm

钳口尺寸：Φ7mm×9mm

5. 重量


表体：280g

测量钳：2×200g

6. 储存条件

温度：-10℃~50℃

五、仪表结构

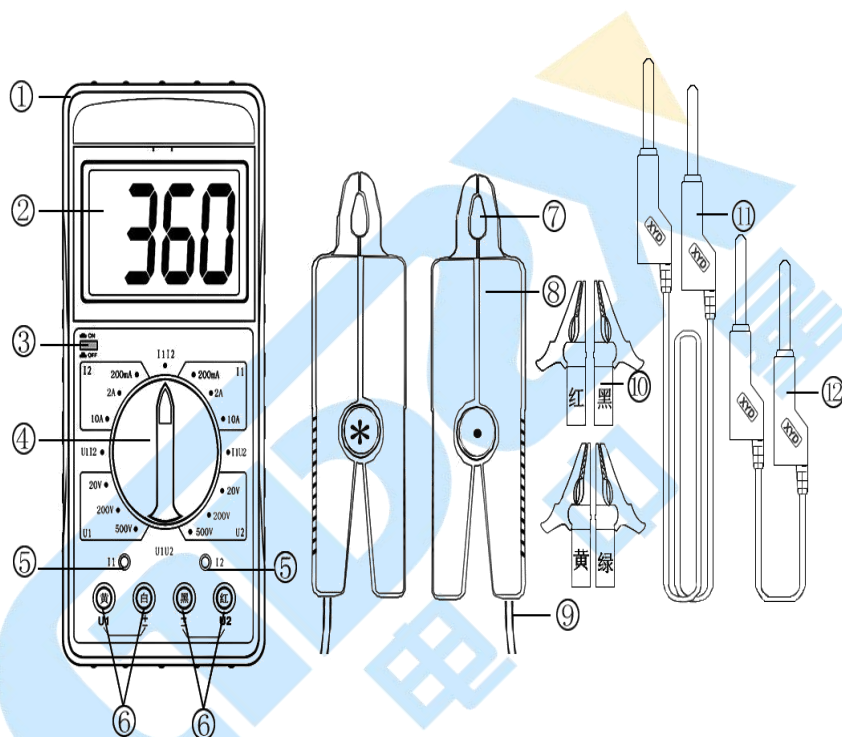

1. 绝缘护套	2. 三位半显示屏	3. ON-OFF 按钮
4. 功能量程开关	5. 电流钳插孔(2 路)	6. 电压输入插孔(2 路)
7. 电流钳钳口	8. 电流钳	9. 电流钳引线
10. 测试鳄鱼夹(4 个)	11. 测试线(4 根)	12. 短接线(1 根)

六、安全特性

1. 耐压

电压输入端与表壳之间、钳形电流互感器（电流钳）铁芯与钳柄及副边绕

组线圈之间能承受 1000V/50Hz、两电压输入端之间能承受 500V/50Hz 的正弦波交流电压历时 1min 的试验。

2. 绝缘电阻

仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间： $\geq 10M\Omega$ 。

七、使用操作

按下 ON-OFF 按钮，旋转功能量程开关正确选择测试参数及量程。

1. 测量交流电压

将功能量程开关拨至参数 U1 对应的 500V 量程，将被测电压从 U1 插孔输入即可进行测量。若测量值小于 200V，可直接旋转开关至 U1 对应的 200V 量程测量，以提高测量准确性。

两通道具有完全相同的电压测试特性，故亦可将开关拨至参数 U2 对应的量程，将被测电压从 U2 插孔输入进行测量。

2. 测量交流电流

将旋转开关拨至参数 I1 对应的 10A 量程，将标号为 I1 的钳形电流互感器副边引出线插头插入 I1 插孔，钳口卡在被测线路上即可进行测量。同样，若测量值小于 2A，可直接旋转开关至 I1 对应的 2A 量程测量，提高测量准确性。

测量电流时，亦可将旋转开关拨至参数 I2 对应的量程，将标号为 I2 的测量钳接入 I2 插孔，其钳口卡在被测线路上进行测量。

3. 测量两电压之间的相位角

测 U2 滞后 U1 的相位角时，将开关拨至参数 U1U2。测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数 U1 各量程，测量 U1 输入电压，或逆时针旋转开关至参数 U2 各量程，测量 U2 输入电压。

注意：测相时电压输入插孔旁边符号 U_1 、 U_2 及钳形电流互感器红色“*”符号为相位同名端。

4. 测量两电流之间的相位角

测 I_2 滞后 I_1 的相位角时，将开关拨至参数 I_1I_2 。同样测量过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I_1 各量限，测量 I_1 输入电流，或逆时针旋转开关至参数 I_2 各量限，测量 I_2 输入电流。

5. 测量电压与电流之间的相位角

将电压从 U_1 输入，用 I_2 测量钳将电流从 I_2 输入，开关旋转至参数 U_1I_2 位置，测量电流滞后电压的角度。测试过程中可随时顺时针旋转开关至参数 I_2 各量限测量电流，或逆时针旋转开关至参数 U_1 各量限测量电压。

也可将电压从 U_2 输入，用 I_1 测量钳将电流从 I_1 输入，开关旋转至参数 I_1U_2 位置，测量电压滞后电流的角度。同样测量过程中可随时旋转开关，测量 I_1 或 U_2 之值。

6. 三相三线配电系统相序判别

旋转开关置 U_1U_2 位置。将三相三线系统的 A 相接入 U_1 插孔，B 相同时接入与 U_1 对应的±插孔及与 U_2 对应的±插孔，C 相接入 U_2 插孔。若此时测得相位值为 300° 左右，则被测系统为正相序；若测得相位为 60° 左右，则被测系统为负相序。

换一种测量方式，将 A 相接入 U_1 插孔，B 相同时接入与 U_1 对应的±插孔及 U_2 插孔，C 相接入与 U_2 对应的±插孔。这时若测得的相位值为 120° ，则为正相序；若测得的相位值为 240° ，则为负相序。

7. 三相四线系统相序判别

旋转开关置 U_1U_2 位置。将 A 相接 U_1 插孔，B 相接 U_2 插孔，零线同时接入

两输入回路的土插孔。若相位显示为 120° 左右，则为正相序；若相位显示为 240° 左右，则为负相序。


8. 感性、容性负载判别

旋转开关置 U1I2 位置。将负载电压接入 U1 输入端，负载电流经测量钳接入 I2 插孔。若相位显示在 $0^\circ \sim 90^\circ$ 范围，则被测负载为感性；若相位显示在 $270^\circ \sim 360^\circ$ 范围，则被测负载为容性。

八、显示屏角度选择

若需改变显示屏角度，可用手指按压显示屏上方的锁扣钮，并翻出显示屏，使其转到最适宜观察的角度。

九、电池更换

当仪表液晶屏上出现欠电指示符号时，说明  电池电量不足，此时应更换电池。

更换电池时，必须断开输入信号，关闭电源。将后盖螺钉旋出，取下后盖后即可更换 9V 专用电池。



十、装箱清单

1. 主 机	1 台
2. 测试线	1 套
3. 电流钳	2 把
4. 铝合金机箱	1 个
5. 说明书	1 本
6. 检测报告	1 份
7. 合格证/保修卡	1 份

十一、售后服务

凡购买本公司产品的用户均享受以下的售后服务：

- ❖ 仪表自售出之日起一个月内，如有质量问题，我公司免费更换新表，但用户不能自行拆机。属用户使用不当（如错插电源、进水、外观机械性损伤）的情况不在此范围。
- ❖ 仪表一年内凡质量问题由我公司免费维修。
- ❖ 仪表自售出之日起超过一年时，我公司负责长期维修，适当收取材料费。
- ❖ 若仪表出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理，不得自行拆开仪表，否则造成的损失我公司不負責任。