
ZX-YJS
全自动油介质损耗测试仪



目 录

一、产品概述.....	- 2 -
二、性能特点.....	- 2 -
三、技术指标.....	- 3 -
四、面板介绍.....	- 4 -
五、操作步骤.....	- 5 -
六、油杯的清洗及安装方法.....	- 9 -
1. 组装方法.....	- 9 -
2. 清洗方法.....	- 10 -
七、注意事项.....	- 11 -
八、装箱清单.....	- 12 -
九、售后服务.....	- 12 -

一、产品概述

ZX-YJS 全自动油介损测试仪是依据 GB/T5654-2007《液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造的高精密一体化检测仪器。主要用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗因数和直流电阻率的测量，内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。该仪器应用先进的测控技术，全自动完成升温、控温、高速数据采集、运算、显示、打印及存储等过程。先进的测量原理和高度数字化技术，使您的工作变得更加轻松、便捷。

仪器内部采用全数字技术，全部智能自动化测量，配备了大屏幕彩色触摸屏，全中文菜单，每一步骤都有中文提示，测试结果可以打印输出，操作人员不需专业培训就能熟练使用。

二、性能特点

1. 高度自动化，升温、测量介损、测量电阻率可一次完成；
2. 油杯采用符合国标 GB/T5654-2007 的三电极式结构，极间间距 2mm，可消除杂散电容及泻漏对介损测试结果的影响；
3. 仪器采用中频感应加热，PID 控温算法。该加热方式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点，使温度严格控制在预设温度误差范围以内。
4. 采用先进的 DSP 和 FFT 技术，确保数据稳定、准确、可靠。
5. 内部标准电容器为 SF6 充气三点极式电容，该电容的介损及电容量不受环境温度、湿度等影响，使仪器精度在长时间使用后仍然得到保证。
6. 大屏幕彩色触摸屏，中文操作菜单，人机对话方便，操作简洁明了，一目了然。

然。

7. 具有开盖断高压，油杯高低压电极短路等温馨提示，消除安全隐患，确保操作人员的人身安全和设备的正常运行。
8. 自带实时时钟，测试日期、时间可随测试结果保存、显示、打印；设备可以显示环境温度，对试验环境实时进行检测。
9. 自动存储测量数据，可存储 100 组测量数据。
10. 空电极杯校准功能。测量空电极杯的电容量和介质损耗因数，以判断空电极杯的清洗和装配状况。校准数据自动保存，以利于相对电容率和直流电阻率的精确计算。

三、技术指标

1. 测量范围：

- 1) 电容量：5pF~200pF
- 2) 相对电容率：1.000~30.000
- 3) 介质损耗因数：0.00001~100
- 4) 直流电阻率：2.5M Ω m~20T Ω m

2. 测量精度：

- 1) 电容量： $\pm(1\% \text{读数} + 0.5\text{pF})$
- 2) 相对电容率： $\pm 1\% \text{读数}$
- 3) 介质损耗因数： $\pm(1\% \text{读数} + 0.0001)$
- 4) 直流电阻率： $\pm 10\% \text{读数}$

3. 分辨率：

- 1) 电容量：0.01pF

- 2) 相对电容率: 0.001
- 3) 介质损耗因数: 0.00001
4. 测温范围: 0~125℃
5. 温度测量误差: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
6. 交流实验电压: 500~2200V 连续可调, 频率 50Hz
7. 直流试验电压: 0~500V 连续可调
8. 功 耗: 100W
9. 外型尺寸: 420×380×385mm
10. 总 重 量: 21Kg
11. 环境温度: 0~40℃
12. 相对湿度: $\leq 80\%$
13. 工作电源: AC 220V ($1 \pm 10\%$)
14. 电源频率: 50Hz ($1 \pm 10\%$)
15. 功率消耗: <200W

四、面板介绍



图 1

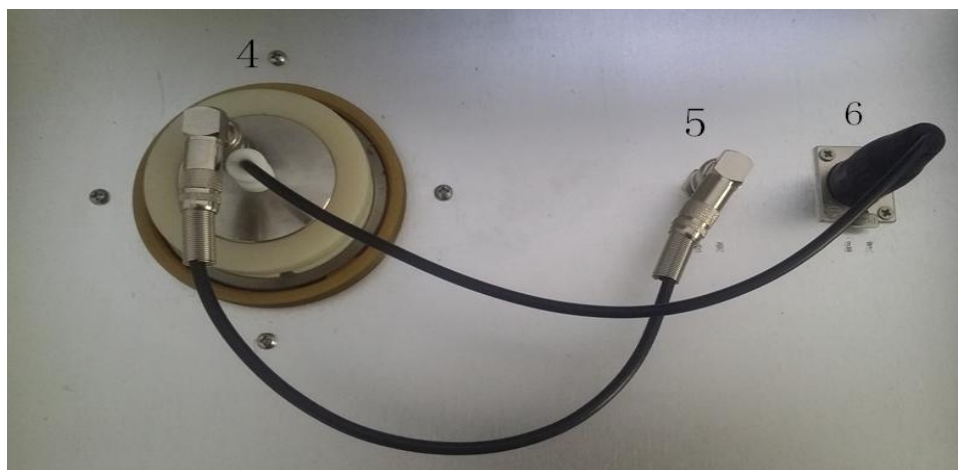


图 2

- ① 液晶屏：显示日期、时间、操作参数、测试结果、操作菜单提示等相关信息；
- ② 打印机：打印单次及多次测试结果的平均值；
- ③ 电源插座及开关：良好插接 AC 220V 50Hz 电源线；电源开关控制仪器电源通断
- ④ 油杯槽：用于放置测试油杯
- ⑤ 测量信号插座：用于插接测量信号线
- ⑥ 温度信号线：打开后放入或取出油杯，关闭后方可进行测试；
- ⑦ 接地柱：可靠的地线连接柱

五、操作步骤

1. 将干净的油杯置于油杯槽内（注意油杯的内电极和外电极一定要放置到位），将测量信号线和温度信号线如图 2 连接完好。温度信号线置于油杯中心部位的插孔内。
2. 将地线与设备连接完好，接通电源线，打开电源开关，设备会自动进入主界面如图 3，



图 3

3. 在图 3 界面下，按试验条件键，设备进入下一级菜单如图 4；

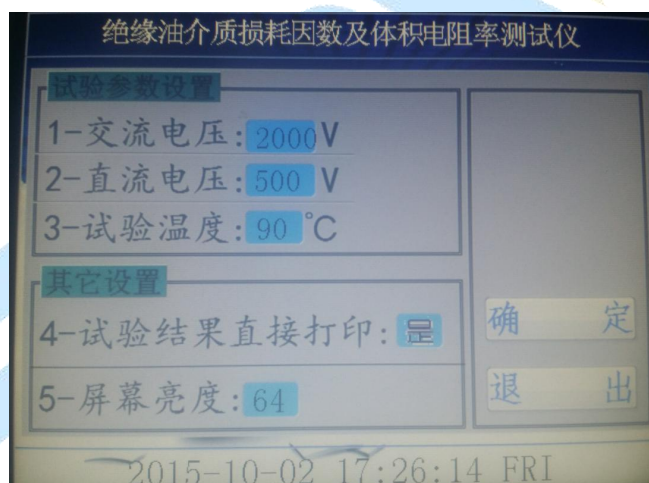


图 4

4. 在图 4 界面中，可以分别对试验参数进行设置，图中是设备的默认参数，如需改动，只要点击需要改动的参数，就会自动弹出一个键盘，如图 5，在小键盘中直接输入需要的参数并点击小键盘上的确认键即可，选择打印的时候只要点击光标处就可以在是和否之间切换。设定好后点击确定即可回到图 3 主界面。

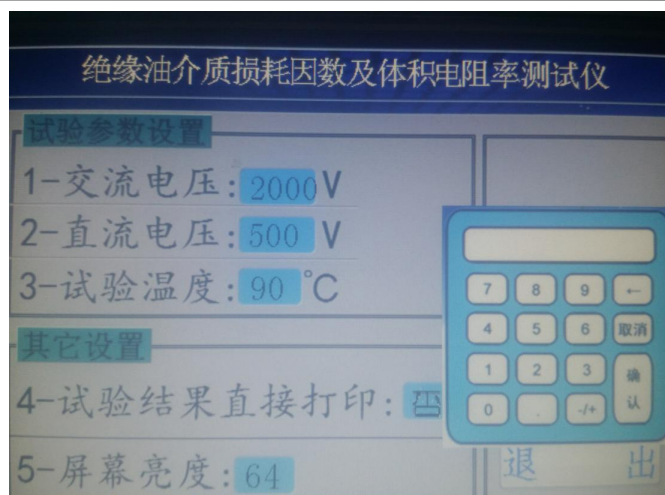


图 5

5. 在图 3 界面下，点击空杯测试进入图 6，空杯测试主要是对油杯注油前的干净程度和装配进行验证，可以选择介质损耗因数和相对电容率及体积电阻率，点击测试项目前面的光标即可选择测试还是不测试。空杯介损值越小越好，在图 6 中选择完测试项目后点击确定后即可进入图 7，图 7 中设备可以在设定的 90℃ 进行测量，也可以点击立即测试，在当时温度下测量。

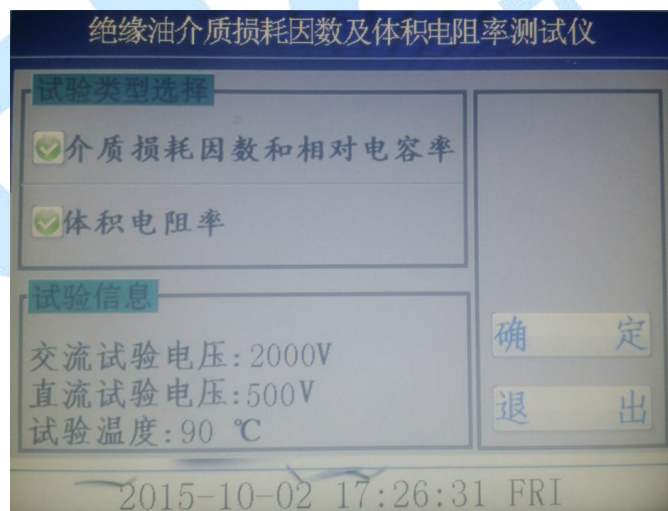


图 6

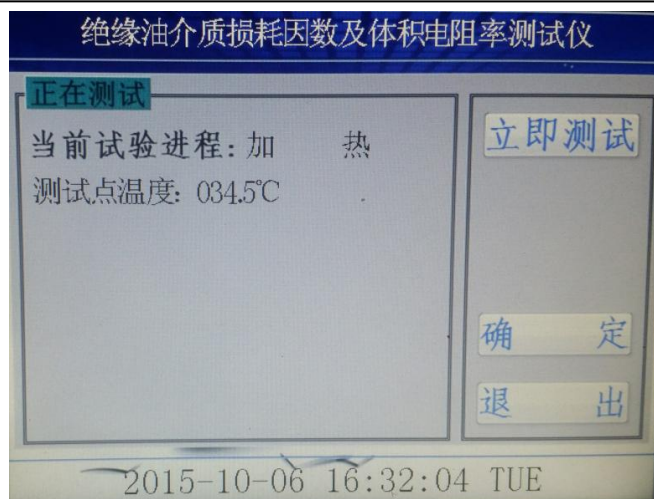


图 7

6. 空杯检测完毕没有问题后，将油杯的内电极取出置于油杯架上，取 40ml 待测油样置于油杯中（注意：注入油样时一定要注意不能出现气泡，应沿着杯壁缓缓注入），油样注入后，再将油杯的内电极慢慢的放到位。（动作要慢一些，防止动作太快，排气不及时，使油样溢出），接好测量信号线和温度信号线，点击图 3 中的自动测试，进入图 6 界面和图 7 界面，一般测油是都按照规程 90℃测量，同样也可以选择立即测试，在当前温度下测量。
7. 点击图 3 中的数据查询，进入图 8 界面，点击上页和下页进行翻阅，也可以点击打印，对数据进行打印；还可以点击删除键对数据进行删除，按退出键退回到主界面。

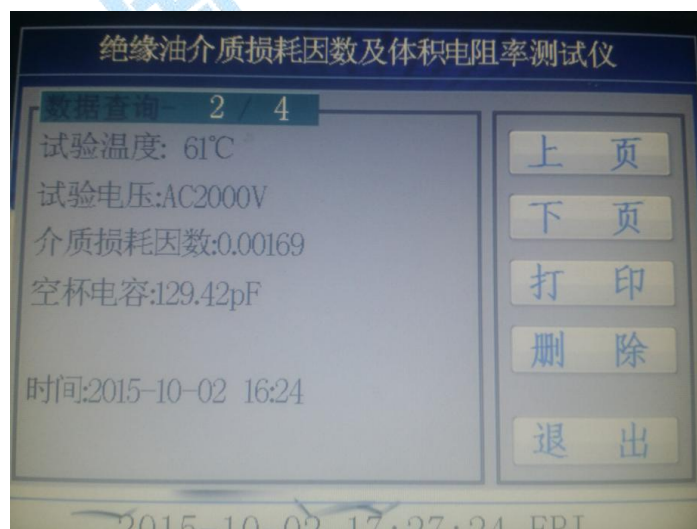


图 8

六、油杯的清洗及安装方法

油杯的技术指标			
极板间距	2mm	油杯容量	40ml
空杯电容量	$60 \pm 5\text{pF}$	空杯介损值	$<5 \times 10^{-5}$

1. 组装方法（拆解步骤相反）

油杯各部件如图 9 所示：

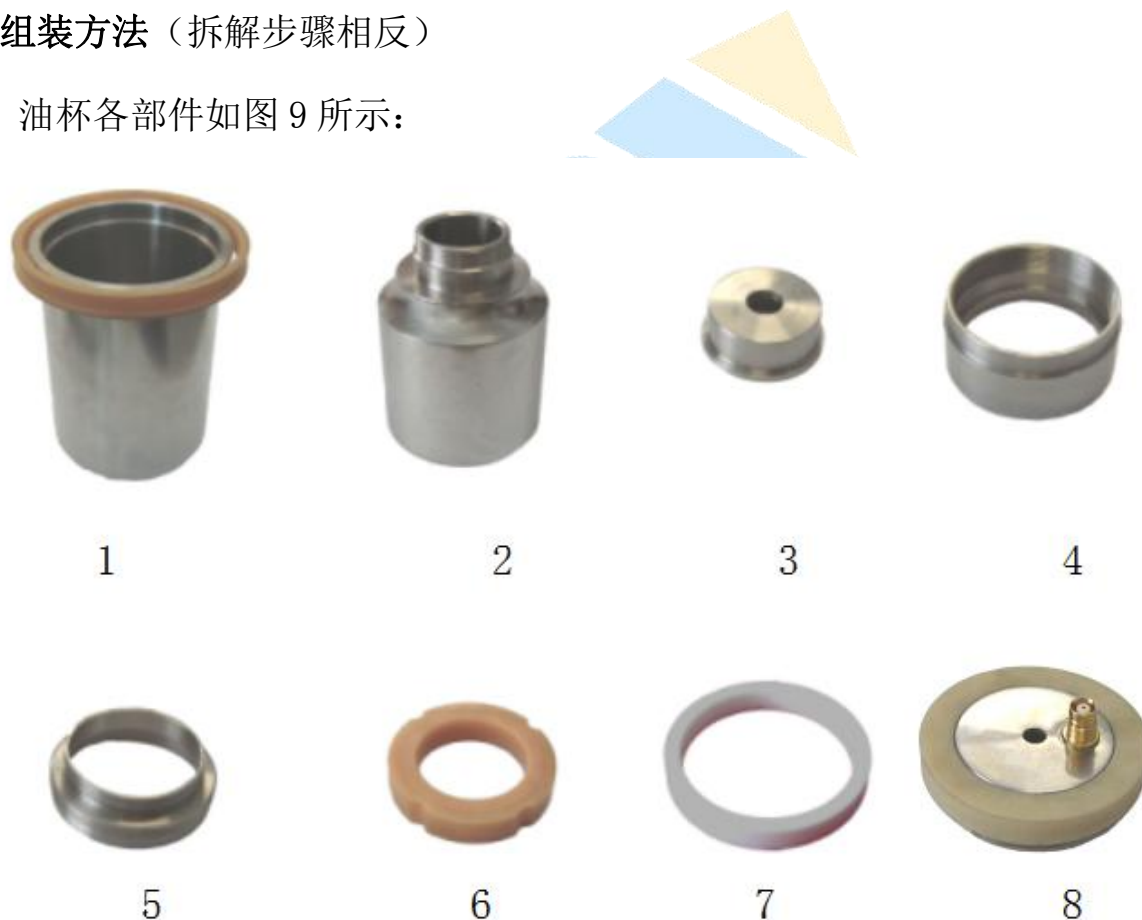


图 9 油杯各组装部件图

清洗后的零部件禁止用手直接接触，组装时必须戴好丝绸类手套，按照下列步骤进行组装。

- ① 将绝缘圈（6）放入屏蔽电极（4）中。
- ② 二者套在低压电极（2）上。

- ③ 将低压电极螺帽（3）拧紧在低压电极（2）上。
- ④ 将屏蔽电极螺帽（5）拧紧在屏蔽电极（4）上。
- ⑤ 将绝缘圈（7）套在屏蔽电极（4）上。
- ⑥ 将油杯上盖（8）拧紧在将屏蔽电极螺帽（5）上。
- ⑦ 将以上组装体轻轻地放入高压电极（1）中，组装完成。



2. 清洗方法

在测量绝缘油的损耗值时，清洗油杯是很重要的准备工作。一些不可信的测量结果，往往是由于油杯清洗不彻底所致，因此必须遵循严格的清洗方法，才能得出重复性好、可靠的测量结果。

做绝缘油的损耗因数的鉴定试验时，在每次试验之前应彻底清洗油杯，清洗的步骤如下：

- ① 将油杯彻底拆开，依次用化学纯的石油醚（馏程 60~90℃）和苯清洗所

有部件。

② 用丙酮对所有部件进行漂洗，然后用中性洗涤剂清洗。

③ 将所有部件放在 5%的磷酸三钠的蒸馏水溶液中煮沸 5 分钟，再用蒸馏水漂洗几次。

④ 把所有部件放在蒸馏水中煮沸至少 1 小时。

⑤ 将所有部件放入温度控制在 105~110℃的烘箱内烘干，烘干时间不少于 1 小时。

⑥ 待所有部件冷至不烫手时，组装油杯。

注意：在做绝缘油的损耗因数的一般例行试验时，油杯的清洗方法可以简化，即将上述清洗方法的第 3 项和第 4 项略去，代之以将所有部件用蒸馏水漂洗几次后，直接进入第 5 项。

此外，当连续对一批油样作例行试验时，如果前一次油样的损耗因数小于规定值，则在做下一个油样时可不必再清洗油杯，但必须用第二个油样洗涮油杯三次以上。

七、注意事项

1. 遵守高压试验安全工作规程。
2. 因仪器内部有高压及高温，在工作过程中，禁止打开油杯罩。
3. 仪器在使用过程中要可靠接地。
4. 要注意仪器使用环境的清洁。
5. 油杯安装和清洗应严格按照规定进行，否则将造成油杯放电，致使仪器无法正常工作。
6. 保险管损坏，必须更换相同规格保险管。

八、装箱清单

序号	名称	单位	数量
1	主机	台	1
2	油杯	套	1
3	渗油杯	个	1
4	测试线	条	1
5	温度传感器	条	1
6	电源线	条	1
7	保险管 (5A)	支	2
8	打印纸卷	卷	1
9	使用手册	本	1
10	检测报告	份	1
11	合格证/保修卡	份	1

九、售后服务

凡购买本公司产品的用户均享受以下的售后服务：

- ❖ 仪表自售出之日起一个月内，如有质量问题，我公司免费更换新表，但用户不能自行拆机。属用户使用不当（如错插电源、进水、外观机械性损伤）的情况不在此范围。
- ❖ 仪表一年内凡质量问题由我公司免费维修。
- ❖ 仪表自售出之日起超过一年时，我公司负责长期维修，适当收取材料费。
- ❖ 若仪表出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理，不得自行拆开仪表，否则造成的损失我公司不負責任。